


Ascotel Office 10

Istruzioni per l'uso con norme di sicurezza ⚠



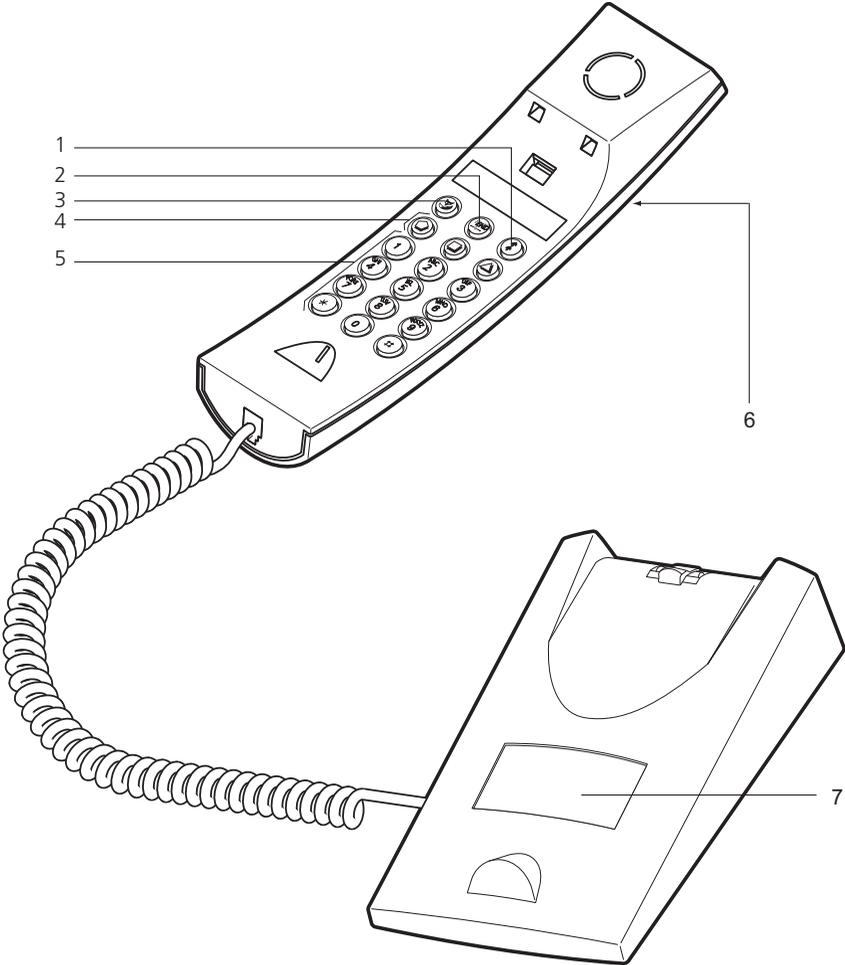

1 **TastoRipetizione**

- Breve: ultimo numero chiamato



2 **Tasto END**

- In conversazione: conclusione della chiamata e nuova selezione
- In Menu/Configurazione: Precedente/interruzione senza salvare



3 **Tasto Fox**

Tasto per multi-funzione:

- Breve: attivazione funzione assegnata
- Lungo: Modo Configurazione



4 **Tasti configurabili**

Configurabili come:



Tasto Numero:

- 1x Breve: 1. chiamata del 2; numero
- 2x Breve: 2. chiamata del 2; numero

Tasto Funzione:

- Breve: attivazione/disattivazione funzione

5 **Tastiera**

Inserimento numeri



6 **LED di Attenzione**

- Lampeggio veloce: chiamata
- Lampeggio lento: Tipo di telefono errato
- Acceso: Prenotazione automatica, Messaggio

7 **Targhetta siglabile**

Elementi di comando e visualizzazione	2
Contenuto della fornitura	5
Opzioni	5
Sicurezza e responsabilità	6
Selezione ed esecuzione delle chiamate	7
Ricezione di una chiamata	7
Per telefonare	7
Funzioni comfort per telefonare in modo efficiente	8
Per facilitare la realizzazione delle conversazioni	8
Per utilizzare le funzioni durante la conversazione	10
Per affrontare anche situazioni particolari	13
Impostazioni personalizzate del telefono	16
Impostazioni di base	16
Impostazione della Suoneria	16
Gestione Agenda	18
Configurazione dei tasti	19
Installazione e messa in funzione	20
Guasto	21
Codici funzione	22
Indice	25
Dichiarazione di conformità	27
Rimando ad altri documenti	28

Telefono



Base del telefono



Cavo di Linea




Guida rapida
e norme di sicurezza



Opzioni

Supporto a parete

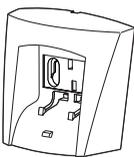

Norme di sicurezza

La mancata osservanza di queste norme può causare pericoli e costituire una trasgressione delle leggi vigenti. Si prega di leggere le istruzioni per l'uso e di conservarle. Le istruzioni per l'uso dovranno inoltre accompagnare il telefono anche nel caso venisse ceduto a terzi.



Collegamenti

Inserire i connettori del cavo telefonico soltanto nelle apposite prese. Non eseguire nessuna modifica sui connettori.



Manutenzione

Utilizzare esclusivamente accessori originali. L'installazione e le riparazioni devono essere sempre eseguite da un tecnico qualificato.

Pulire il telefono con un panno morbido, leggermente umido o antistatico. Non utilizzare detergenti o altre sostanze chimiche.



Condizioni ambientali

Utilizzare il telefono solo in ambienti con una temperatura compresa fra +5 °C e +40 °C. ca. Evitare i raggi diretti del sole e altre fonti di calore.



Proteggere il telefono dall'umidità, dalla polvere, dai vapori e dai liquidi corrosivi.

Non esporre il telefono a forti campi elettromagnetici (motori elettrici, elettrodomestici). La qualità della voce potrebbe esserne degradata. Evitare di posizionare il telefono nelle immediate vicinanze di computer, apparecchi radio, TV, video e altri apparecchi telefonici al fine di evitare disturbi.



Smaltimento

Smaltire il telefono e l'imballaggio nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente oppure rispedirlo al proprio fornitore o al centro di assistenza.

Destinazione d'uso

Questo telefono serve esclusivamente per telefonare con il sistema corrispondente.

Esclusione di responsabilità

Questo prodotto è stato realizzato in conformità ai criteri di qualità stabiliti dalla norma ISO 9001.

Il prodotto e la documentazione fornita sono stati realizzati con la massima cura. Le funzioni del prodotto sono state verificate e autorizzate mediante numerosi test di conformità. Non è tuttavia possibile escludere completamente ogni tipo di guasto. La garanzia si limita alla sostituzione della parte difettosa.

Il costruttore non risponde di eventuali danni diretti o indiretti dovuti ad un errato utilizzo, ad un uso non regolamentare o a qualsiasi altro comportamento errato. I possibili pericoli sono riferiti nella sezione corrispondente nelle istruzioni per l'uso. Si esclude in ogni caso la responsabilità per mancato guadagno.

Ricezione di una chiamata

In questo capitolo illustreremo come rispondere ad una chiamata.

Risposta ad una chiamata

Il telefono squilla e il LED di Attenzione lampeggia. Si desidera rispondere alla chiamata.



Sganciare il microtelefono.

Conclusione di una chiamata

Si desidera concludere la conversazione.



Riagganciare il microtelefono.

Per telefonare.

In questo capitolo illustreremo le possibilità offerte dal telefono per eseguire una chiamata.

Selezione con numero telefonico

Se si desidera chiamare un utente, digitando il suo numero telefonico.



Sganciare il microtelefono.
Si sente il tono di invito a selezionare.



Digitare il numero telefonico con i tasti numerici.
L'utente viene chiamato.

Selezione con la ripetizione della selezione

Se si desidera richiamare l'utente che è stato chiamato per ultimo.

Il telefono memorizza automaticamente nella ripetizione della selezione l'ultimo numero selezionato. È così possibile richiamare l'utente con la ripetizione della selezione.



Sganciare il microtelefono.
Si sente il tono di invito a selezionare.



Premere il Tasto Ripetizione.
Viene selezionato l'ultimo numero chiamato.

Nei seguenti capitoli sono descritte le funzioni comfort del telefono utili nelle più svariate situazioni della vita quotidiana.

Per facilitare la realizzazione delle conversazioni

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo delle funzioni che facilitano la realizzazione delle conversazioni.

Utilizzo della memoria di selezione abbreviata

Si desidera chiamare un utente che è stato memorizzato nella memoria di selezione abbreviata.

Per selezionarlo premere una volta il tasto numerico corrispondente.

Avvertenza

Il LED di avviso è acceso fisso o lampeggia: la funzione non è disponibile.
Il Tasto Fox è utilizzato per altre funzioni.



Sganciare il microtelefono.

Si sente il tono di invito a selezionare.



premere il Tasto Fox.



Digitare il numero di selezione abbreviata desiderato: da 0 a 9.

L'utente viene chiamato.

Selezione con tasto configurabile – Tasto dei numeri

Si desidera chiamare un utente il cui numero è memorizzato su un Tasto Configurabile.

Per richiamare l'utente premere il corrispondente Tasto Numero.



Sganciare il microtelefono.
Si sente il tono di invito a selezionare.



Per attivare il numero della memoria 1 del tasto: premere il tasto 1 volta.
L'utente viene chiamato.

– oppure –

<Brevemente 2
volte>

Per attivare la il numero della memoria 2 del tasto: premere brevemente il
tasto 2 volte.



L'utente viene chiamato.

Richiesta di prenotazione automatica

Si desidera parlare ad un utente. L'utente è occupato o non risponde. Le richieste di prenotazione automatica sono attivabili sia su utenti interni che su utenti esterni. Non tutti i gestori di rete sono in grado di supportare tale funzione.

Se l'utente è occupato è possibile richiedere la prenotazione automatica della chiamata. In questo caso il proprio telefono attiverà la propria suoneria non appena l'utente avrà concluso la conversazione in corso. Sollevando il microtelefono viene automaticamente inviata chiamata prenotata.

Se l'utente non risponde è possibile prenotare nuovamente la chiamata. L'utente (se interno) riceve un messaggio visivo permanente della richiesta.

Situazione

Si chiama un utente e si sente il tono di occupato o di libero.



Per attivare la prenotazione automatica: premere il Tasto Fox.
Viene emesso un tono di conferma.



Riagganciare il microtelefono.

Avvertenza

È possibile attivare 1 prenotazione automatica alla volta. La prenotazione automatica verrà automaticamente cancellata dal sistema dopo circa mezz'ora. La prenotazione può essere cancellata anche prima.

Risposta ad un avviso di chiamata in coda

Nel corso di una conversazione si sente il tono di avviso di chiamata in coda. Questo significa che si è desiderati urgentemente da un utente.

È possibile acquisire o rifiutare la chiamata.



Per rispondere alla chiamata: premere il Tasto Fox.

1. L'interlocutore viene messo in attesa. Si attiva la connessione con l'utente della chiamata in coda.

– oppure –



Per rifiutare la chiamata: Premere il Tasto END.

Si rimane connessi con il proprio interlocutore. L'utente della chiamata in coda sente il tono di occupato.

Per utilizzare le funzioni durante la conversazione

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo delle funzioni fornite dal telefono durante una conversazione.

Richiamata durante la conversazione

Si desidera chiamare brevemente un altro utente senza però chiudere la conversazione attualmente in corso. Subito dopo si desidera proseguire la conversazione con il proprio interlocutore.

Con la funzione di richiamata è possibile chiamare un altro utente nel corso di una conversazione, mettendo in attesa il primo interlocutore. Le richiamate sono attivabili sia su utenti interni che su utenti esterni.



Premere il Tasto Fox mentre è in corso la conversazione.

L'interlocutore viene messo in attesa.



Digitare il numero utente su cui si desidera attivare la funzione di richiamata.

L'utente viene chiamato. Viene emesso un tono di controllo di chiamata.



Per chiudere la richiamata: Premere il Tasto END.

A questo punto si è nuovamente collegati con il primo interlocutore.

Avvertenza

Se, alla fine della richiamata si abbassa erroneamente il microtelefono, durante i successivi 10 secondi verrà emesso un tono continuo che segnala la presenza dell'interlocutore in attesa. Se si solleva il microtelefono mentre viene emesso il tono continuo, si è nuovamente connessi con l'interlocutore.

Richiamata alternata tra l'utente della richiamata e l'interlocutore

Si sta parlando con un utente su cui è stata attivata la funzione di richiamata mettendo in attesa il primo interlocutore. Si desidera passare a piacere fra le due chiamate in corso.

Durante la richiamata è possibile utilizzare la funzione di richiamata alternata¹⁾ tra l'utente della richiamata e l'interlocutore in attesa. La richiamata alternata è attivabile sia su utenti interni che su utenti esterni. Tale funzione consente anche di alternare la conversazione tra un gruppo di utenti che partecipano ad una conferenza ed un utente su cui è stata attivata la funzione di richiamata.



Richiamata alternata: premere il Tasto Fox.
L'interlocutore cambia. L'altro interlocutore è in attesa.



Per chiudere la connessione in corso: Premere il Tasto END.
L'interlocutore viene disconnesso. Si è connessi con l'utente in attesa.

Trasferimento di chiamata

Si desidera trasferire la chiamata del proprio interlocutore ad un altro utente.

Con la funzione di richiamata è possibile trasferire la chiamata del proprio interlocutore ad un altro utente. È possibile collegare tra loro utenti interni ed esterni.



Premere il Tasto Fox mentre è in corso la conversazione.
L'interlocutore viene messo in attesa.



Digitare il numero dell'altro utente.
Si attiva la chiamata all'altro utente.

Trasferita con annuncio: attendere la risposta. Annunciare l'interlocutore.



Riagganciare il microtelefono.
A questo punto l'interlocutore e l'altro utente sono interconnessi.

– oppure –



Trasferita senza annuncio: Attendere lo squillo, riagganciare.
L'altro utente verrà direttamente connesso all'interlocutore.

Avvertenza

Richiamata: Se l'altro utente non risponde, la chiamata ritorna automaticamente al proprio apparecchio.

1) A seconda del sistema e della versione software si chiama "Richiamata alternata" o "Seconda conversazione"

Attivazione di una conferenza

Si effettua una conversazione e contemporaneamente si tiene in attesa un interlocutore. Si desidera che l'utente in attesa partecipi alla conversazione in corso attivando così una conferenza.

La conferenza consente di aggiungere alla conversazione in corso un utente in attesa. Da una conferenza è possibile attivare una richiamata su un altro utente. È possibile inoltre alternare la richiamata tra il gruppo di partecipanti alla conferenza e il partner della richiamata.

A seconda del sistema è possibile far partecipare ad una conferenza fino a 6 utenti. La conferenza si può attivare sia con utenti interni che con utenti esterni.

<A lungo>



Per far partecipare alla conferenza un interlocutore in attesa: premere a lungo il Tasto Fox.

L'utente in attesa viene inserito nella conversazione: si attiva una conferenza.

Avvertenza

Il sistema può sovrapporre alla conversazione un tono di attenzione. Questo dipende dalla configurazione del sistema.



Per concludere la conferenza: Riagganciare il microtelefono.

Gli altri partecipanti alla conferenza continuano a comunicare fra loro.

Deviazione di chiamata

Si desidera abbandonare il proprio posto di lavoro. Le chiamate in arrivo devono essere deviate su un'altra destinazione (telefono, impianto cercapersone).

Con la deviazione di chiamata è possibile deviare le chiamate in arrivo su un'altra destinazione.

Avvertenza

È possibile deviare le chiamate tramite un codice di funzione. Vedere "Codici di funzione, Deviazione chiamate".

È possibile attivare la deviazione di chiamata anche tramite comando a distanza.

Deviazione condizionata di chiamata

Si desidera che le chiamate in arrivo siano segnalate anche ad un'altra destinazione.

Lo squillo della chiamata verrà quindi emesso dal proprio telefono e dall'altro telefono a cui essa è destinata. La configurazione del sistema prevede la possibilità che lo squillo sul telefono di destinazione avvenga con un determinato ritardo. Chi solleva per primo il microtelefono attiva la conversazione.

A seconda della configurazione del sistema, la deviazione condizionata di chiamata può attivarsi anche quando il proprio telefono è occupato.

Avvertenza È possibile attivare la deviazione condizionata di chiamata tramite un codice di funzione. Vedere "Codici di funzione, deviazione condizionata di chiamata".

Per affrontare anche situazioni particolari

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo fornite dal telefono per gestire anche le situazioni che esulano dal normale uso quotidiano.

Accettazione o rifiuto dell'avviso di prenotazione automatica

Un utente desidera essere richiamato. Tale circostanza è riconoscibile dal fatto che il LED di avviso nello stato di riposo è acceso.¹⁾

È possibile accettare o rifiutare la richiesta di prenotazione automatica.



Per accettare la prenotazione automatica: premere il Tasto Fox.
L'utente viene chiamato.

– oppure –

<Brevemente 2
volte>



Per rifiutare la prenotazione automatica: premere brevemente il tasto 2
volte.
La prenotazione automatica viene rifiutata.

1) A seconda del sistema e della versione software

Attivazione/disattivazione della modalità di selezione DTMF¹⁾

Si desidera utilizzare il proprio telefono per gestire altri sistemi o attivare servizi fra cui l'interrogazione a distanza della segreteria telefonica o il telebanking. A tal fine è necessario disporre della modalità di selezione DTMF (selezione a toni).

Se la modalità DTMF è attiva, premendo qualsiasi tasto viene emesso un segnale acustico. Quando si avvia una conversazione, la modalità DTMF si attiva automaticamente: se si digita un numero utente durante una conversazione, l'interlocutore sente ugualmente i segnali acustici.

Generalmente la modalità di selezione DTMF è attivata per default nel sistema. In tal caso non è possibile disattivarla. Se per default la modalità DTMF è disattivata nel sistema, è invece possibile attivarla e disattivarla dal proprio apparecchio nel corso di una conversazione.

Situazione Per default la selezione DTMF è disattivata nel sistema.

<A lungo>

Per attivare la modalità DTMF: premere a lungo il tasto *.

Viene emesso un tono di conferma.



Avvertenza

Durante la conversazione è possibile attivare e disattivare la modalità di selezione DTMF premendo a lungo il tasto *.

Al riaggancio, la modalità DTMF viene nuovamente disattivata (sempre che questa sia l'impostazione di default del sistema).

Sblocco per 1 chiamata

Si desidera chiamare da un telefono bloccato parzialmente o totalmente per le chiamate soggette a tariffazione (ad es. l'apparecchio che si trova nel corridoio o in una sala riunioni).

Gli utenti autorizzati possono sbloccare questo tipo di apparecchio per effettuare 1 chiamata soggetta a tariffazione. A tale scopo essi necessitano di un proprio numero utente e di un PIN. Di conseguenza gli addebiti sostenuti saranno a loro carico.



Sganciare il microtelefono.



Digitare #36.

Inserire il proprio numero interno.

Inserire il proprio PIN.

L'apparecchio è sbloccato. Si sente il tono di invito a selezionare.

Avvertenza

Il PIN "0000" non è ammesso.



Digitare il numero utente esterno.

L'utente esterno viene chiamato.

1) A seconda del sistema e della versione software

Attivazione/disattivazione tramite comando a distanza¹⁾

Si è lontani dalla propria postazione operativa e si desidera impostare da un altro telefono le funzioni del proprio apparecchio.

Molte funzioni del proprio telefono si possono attivare / disattivare da un altro apparecchio tramite il comando a distanza. Per poterlo fare si deve abilitare il comando a distanza nel proprio apparecchio.

Il comando a distanza è possibile sia dall'interno che dall'esterno. Per poterlo utilizzare dall'esterno si deve richiedere l'apposito numero al gestore di sistema.

Il comando a distanza si attiva tramite un determinato codice funzione. I successivi comandi operativi ed i codici per l'attuazione delle funzioni volute dovranno quindi essere inseriti come di consueto.



Per comandare a distanza il proprio apparecchio: Sganciare il microtelefono.



Attivazione del comando a distanza:
Specificare il codice funzione *06.
Immettere il numero del proprio apparecchio.



Per attivare e disattivare la funzione voluta immettere il codice funzione.



Riagganciare il microtelefono.

1) A seconda del sistema e della versione software

Impostazioni di base

Questo capitolo spiega come adattare le impostazioni del telefono alle proprie esigenze personali.

Regolazione del volume durante la conversazione

Si desidera modificare il volume durante una conversazione.

Il nuovo volume impostato viene mantenuto anche dopo la conversazione.

<A lungo>



Per abbassare il volume del microtelefono: premere a lungo il tasto 1.

– oppure –

<A lungo>



Per aumentare il volume del microtelefono: premere a lungo il tasto 2.

Impostazione della Suoneria

Questo capitolo spiega come impostare la Suoneria.

Impostazione della Suoneria

Si desidera modificare il modo in cui il proprio telefono squilla.

È possibile regolare il volume, la velocità e la melodia della suoneria.



Sganciare il microtelefono.

Si sente il tono di invito a selezionare.

<A lungo>



premere a lungo il Tasto Fox.

Il tono di invito a selezionare viene soppresso. Viene emesso un tono di conferma. La modalità configurazione è attiva.

Avvertenza

Da questo momento esistono diverse possibilità:



Per regolare il volume Premere il tasto "1".



Regolare il volume con i tasti da 1 (basso) a 4 (alto).

Viene emesso uno squillo con il volume impostato.

– oppure –

Per regolare la velocità Premere il tasto "2".



Regolare la velocità con i tasti da 1 (lenta) a 4 (rapida).
Viene emesso uno squillo con la velocità impostata.

– oppure –

Per selezionare la melodia di suoneria Premere il tasto "3".



Selezionare la melodia con i tasti da 1 a 4.
Viene emesso uno squillo con la melodia selezionata.

– oppure –

Per impostare il tono di conferma dei tasti premuti Premere il tasto 4.



Per attivare il tono di conferma dei tasti premuti Premere il tasto "1".



Per disattivare il tono di conferma dei tasti premuti Premere il tasto 0.

Avvertenza

Da questo punto l'utilizzo rimane uguale:



Per memorizzare l'impostazione premere il Tasto Fox.
Viene emesso un tono di conferma.



Riagganciare il microtelefono.
Si esce dalla modalità di configurazione.

Gestione Agenda

Questo capitolo spiega come inserire un utente nella rubrica e come modificare o sovrascrivere i dati.

Creazione o sovrascrittura

Si desidera memorizzare numeri di telefono privati.

I numeri telefonici privati possono essere memorizzati o sovrascritti nel proprio telefono.



Sganciare il microtelefono.

Si sente il tono di invito a selezionare.

<A lungo>

Per attivare la modalità di configurazione premere a lungo il Tasto Fox.



Il tono di invito a selezionare viene soppresso. Viene emesso un tono di conferma. La modalità configurazione è attiva.



Premere nuovamente il Tasto Fox.



Digitare il testo usando i tasti numerici da 0 a 9.



Digitare il numero da memorizzare usando i tasti numerici.



Per memorizzare l'impostazione premere il Tasto Fox.

Viene emesso un tono di conferma. Il numero telefonico è stato memorizzato.



Riagganciare il microtelefono.

Si esce dalla modalità di configurazione.

Configurazione dei tasti

Questo capitolo spiega come memorizzare i numeri e le funzioni su un Tasto Configurabile.

Memorizzazione del numero sul tasto – Tasto dei numeri

Si desidera poter selezionare un numero telefonico che si usa spesso senza doverlo digitare nuovamente.

È possibile memorizzare un numero telefonico su un Tasto Configurabile. In questo modo quel tasto diventa Tasto Numero.

Ad ogni Tasto Configurabile sono assegnate 2 memorie, in modo che su 1 Tasto Configurabile sia possibile memorizzare 2 numeri telefonici.



Sganciare il microtelefono.
Si sente il tono di invito a selezionare.

<A lungo>



Per attivare la modalità di configurazione premere a lungo il Tasto Fox.
Il tono di invito a selezionare viene soppresso. Viene emesso un tono di conferma. La modalità configurazione è attiva.



Premere una volta il Tasto Configurabile.
La memoria 1 è selezionata.

– oppure –

<Brevemente 2
volte>

Premere 2 volte il Tasto Configurabile.
La memoria 2 è selezionata.



Digitare il numero telefonico.



Per memorizzare l'impostazione premere il Tasto Fox.
Il numero telefonico è stato memorizzato.



Riagganciare il microtelefono.
Si esce dalla modalità di configurazione.

Avvertenza


Sui tasti dei numeri è possibile memorizzare anche i codici funzione.

Memorizzazione della funzione sul tasto – Tasto funzione

Si desidera richiamare con un tasto una funzione usata di frequente, ad esempio la deviazione condizionata di chiamata, senza doverla eseguire manualmente.

Per memorizzare una funzione su un tasto, rivolgersi al proprio gestore di sistema.

Messa in funzione del telefono

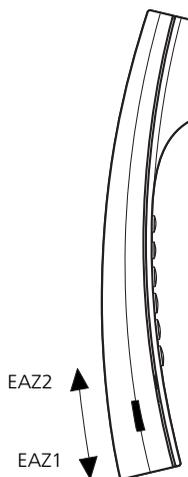

Registrazione del portatile

Per poter registrare il portatile nel sistema, è necessario che l'amministratore abbia predisposto il sistema.

Collegamento del telefono al sistema

1. Inserire il connettore dell'estremità ondulata del cavo di linea nella presa vicino al microfono.
2. Fare passare il cavo di linea attraverso la guida della base del telefono, lasciare libera almeno la zona ondulata del cavo di linea per una sufficiente mobilità tra il telefono e la sua base.
3. Inserire il connettore libero del cavo nella presa telefonica.
4. Fare impostare il canale dall'installatore.

L'interlocutore non vi sente oppure non sentite il vostro interlocutore

Assicurarsi che il cavo di collegamento del microtelefono sia collegato correttamente al microtelefono e al telefono (vedi "Installazione").

A microtelefono sollevato, non si sente il tono di invito a selezionare

Assicurarsi che il cavo di linea sia collegato correttamente sia al telefono che alla presa e che il selettore del canale si trovi nella posizione adeguata (vedi "Installazione").

LED di attenzione è acceso in standby

Il gestore di sistema ha registrato sul sistema un tipo di telefono diverso oppure non ha assegnato il numero al telefono. Rivolgersi al proprio gestore di sistema.

Inoltre è possibile attivare le funzioni con i codici funzione. Le tabelle successive mostrano quali sono le funzioni messe a disposizione dal sistema.

Il codice funzione può essere immesso direttamente o salvato su un tasto.

Alcuni codici funzione dipendono dalla versione software e dal tipo di sistema.

Durante la conversazione

	Codice funzione	Tasto di comando
Richiesta di prenotazione automatica	*38	
Richiesta di prenotazione automatica <ul style="list-style-type: none"> • Attivazione di messaggio quando l'utente è occupato • Attivazione di messaggio quando l'utente è libero 	*37 *37	9 9
Ritorno all'interlocutore in attesa		1
Richiamata alternata tra l'utente della richiamata e l'interlocutore		2
Parcheggio dell'interlocutore nel parcheggio di sistema	*76	
Attivazione di una conferenza <ul style="list-style-type: none"> • Creazione dal collegamento in corso • Esclusione di tutti gli utenti interni 	*31	3
Risposta ad un avviso di chiamata in coda <ul style="list-style-type: none"> • Rifiuto • Risposta, messa in attesa della conversazione in corso • Risposta, conclusione della conversazione in corso • Risposta, con conferenza 		0 2 1 3
Cambio centro di costo	*78 <N° CC>	8

Non in conversazione

Il Tasto R non ha nessuna funzione.

	Codice funzione	Comand o a distanza
Deviazione di chiamata (DDC) <ul style="list-style-type: none"> • Protezione da • Abilitazione sul proprio apparecchio • Attivazione di DDC incondizionata • Cancellazione di DDC incondizionata • DDC incondizionata sull'ultimo UT preconfigurato attivare UT¹⁾ • DDC incondizionata sull'ultimo UT preconfigurato Cancellare UT¹⁾ • DDC sull'UT preconfigurato attivare UT • DDC sull'UT preconfigurato sull'UT preconfigurato • Attivazione di DDC su messaggio standard • Cancellazione di DDC su messaggio standard • Attivazione di DDC su impianto cercapersone o suoneria centralizzata • Cancellazione di DDC su impianto cercapersone o suoneria centralizzata 	*02 #02 *21 <N° UT> #21 *21# #21 *22 *22 *24 <N° testo> #24 *28 #28	X X X X X X X X X X
Deviazione condizionata di chiamata (DCC) <ul style="list-style-type: none"> • Attivazione di DCC • Cancellazione di DCC • Cancellazione di DCC sull'ultimo UT configurato¹⁾ • Cancellazione di DCC sull'ultimo Cancellare UT¹⁾ • Cancellazione di DCC attivare UT • Cancellazione di DCC sull'UT preconfigurato • Attivazione di DCC su impianto cercapersone o suoneria centralizzata • Cancellazione di DCC su impianto cercapersone o suoneria centralizzata 	*61 <N° UT> #61 *61# #61 *62 #62 *68 #68	X X X X X X
Avviso di chiamata in coda <ul style="list-style-type: none"> • Attivazione • Protezione da • Abilitazione sul proprio apparecchio 	*43 *04 #04	 X X
Risposta ad una chiamata	*86 <N° UT>	
Sblocco del telefono per 1 chiamata¹⁾ (N° UT: proprio numero)	#36 <N° UT> <PIN>	
Ricerca di un utente mediante impianto cercapersone cercapersone <ul style="list-style-type: none"> • Ricerca in preselezione • Ricerca in postselezione 	*81 <N° UT> *81	
Cercapersone alla chiamata del cercapersone	*82 <N° UT>	

	Codice funzione	Comando a distanza
Suoneria centralizzata <ul style="list-style-type: none"> • Chiamata codificata • Segnale di chiamata 	*82 *83	
Disattivazione di tutte le funzioni attive (eccetto gruppo di chiamata)	*00	X
Servizio "Seguimi" <ul style="list-style-type: none"> • Attivazione • Cancellazione 	*23 <N° UT> #23	
Non disturbare (Protezione dalle chiamate) <ul style="list-style-type: none"> • Attivazione • Disattivazione 	*26 #26	X X
Apertura porta x: 1 o 2 ²⁾	*75 <x>	
Richiesta di prenotazione automatica <ul style="list-style-type: none"> • Attivazione messaggio • Cancellazione di messaggio da telefono estraneo 	*38 <N° UT> #38 <N° UT>	X X

- 1) A seconda del sistema e della versione software.
- 2) Il range dei numeri telefonici dipende dal sistema.

Accettazione/rifiuto dell'avviso di prenotazione automatica	13
Apertura porta	24
Attivazione di una conferenza	12
Attivazione/disattivazione della selezione DTMF	14
Attivazione/disattivazione DTMF	14
Attivazione/disattivazione tramite comando a distanza	15
Avviso di chiamata in coda	23
Cambio centro di costo	22
Codici funzione	22
Collegamento	11
Comando a distanza	15
Conclusione di una chiamata.....	7
Conferenza	22
Configurazione dei tasti	19
Contenuto della fornitura	5
DCC	23
DDC	23
Deviazione	12
Deviazione condizionata di chiamata	13
Deviazione di chiamata.....	12, 23
Di una nuova voce nella memoria di selezione abbreviata: Creazione/sovrascrittura di una voce....	18
Dichiarazione di conformità	27
Disattivazione delle funzioni	24
Elementi di comando.....	2
Elementi di visualizzazione.....	2
Esecuzione delle chiamate	7
Funzioni	22
Funzioni comfort per telefonare in modo efficiente	8
Gestione Agenda	18
Guasto	21
Impostazione della Suoneria	16
Impostazioni del telefono	16
Impostazioni di base.....	16
Impostazioni personalizzate del telefono	16
Installazione	20
LED	3
Memoria di selezione abbreviata	8
Memorizzazione del numero sul tasto	19
Memorizzazione della funzione sul tasto	19
Messa in funzione	20
Modalità di selezione DTMF.....	14
Non disturbare	24
Opzioni	5
Parcheggio.....	22
Protezione dalle chiamate.....	24
Registrazione del portatile	20
Regolazione del volume.....	16
Responsabilità	6
Ricerca	23
Ricerca mediante impianto	23
Richiamata alternata.....	11, 22

Richiamata durante la conversazione.....	10
Richiesta di prenotazione automatica	9, 22, 24
Ripetizione della selezione	7
Risposta	23
Risposta ad un avviso di chiamata in coda	10
Risposta ad una chiamata.....	7, 23
Risposta alla suoneria centralizzata.....	24
Sblocco per 1 chiamata	14, 23
Selezione con la ripetizione della selezione	7
Selezione con numero telefonico.....	7
Selezione con tasto configurabile	9
Selezione ed esecuzione delle chiamate.....	7
Servizio "Seguimi"	24
Sicurezza.....	6
Targhetta siglabile.....	3
Tasti configurabili.....	3
Tastiera	3
Tasto dei numeri	9, 19
Tasto END	3
Tasto Fox	3
Tasto Funzione.....	3
Tasto funzione	19
Tasto Numero	3
TastoRipetizione.....	3
Trasferimento di chiamata.....	11
Utilizzo della memoria di selezione abbreviata	8

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (Declaration of Conformity)

Wir (We) Ascom Enterprise Communications AG
Ziegel mattstrasse 1
CH-4503 Solothurn
Switzerland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
(declare under our sole responsibility that the product)

Modell-Bezeichnung: System Telephone ascom Office 10
(Model name)

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Normen übereinstimmt
(to which this declaration relates is in conformity with the following standards)

EMV Immunität: EN 55024
(EMC Immunity)


EMV Emission: EN 55022 Klasse B
(EMC Emission)

Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie 99/5/EG
(following the provisions of Directive 99/5/EC)

Solothurn, 12.02.02
(Ort und Datum der Ausstellung)
(Place and Date of issue)



Karl Günther

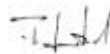

Felix Jakob

(Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten)
(Name and signature or equivalent marking of authorised person)



We, Ascom Enterprise Communications, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by SQS ISO 9001 with the registration number 10318/05 in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC as well as ECMA TR70 is ensured.

Find further information under: www.ascom.com/ec/documents

Rimando ad altri documenti

Istruzioni per l'uso Office 25, 35, 45/45pro, 130/130pro, Office 155pro




Schema delle funzioni



Istruzioni per l'uso Assistente di sistema per l'utente finale



Targhetta siglabile

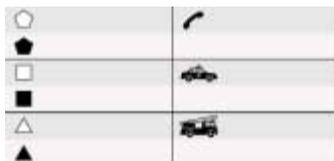

Con riserva di verifica delle possibilità di fornitura e di modifiche tecniche.

Il contenuto della fornitura dipende dal sistema e dalla release del software.